AC SCHNITZER®

-Montageanleitung-

Frontspoiler
1er M Coupé (E82)



Teile-Nr.: 5111 82 520

Allgemeine Hinweise!

AC Schnitzer Frontspoiler 1er M Coupé

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Diese Montageanleitung ist zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer Händler bestimmt.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Abbildungen zeigen LHD Fahrzeuge, bei RHD Fahrzeugen ist sinngemäß oder nach gesonderten Montagehinweisen vorzugehen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf!

Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Montage

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit Reiniger gesäubert werden!

Trocknungszeit des Klebers ca. 24 Stunden. Waschanlagenfest nach ca. 48 Stunden.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **12 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Erforderliches Werkzeug

Bohrmaschine
Bohrer Ø3mm
Sechskantschlüssel SW 8+10
Schleifpapier
Klebeband

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de


Inhaltsverzeichnis


AC Schnitzer Frontspoiler 1er M Coupé

Kapitel		Seite
1.	gelieferte Bauteile	4
2.	Montage AC Schnitzer Frontspoiler	5

gelieferte Bauteile

AC Schnitzer Frontspoiler 1er M Coupé

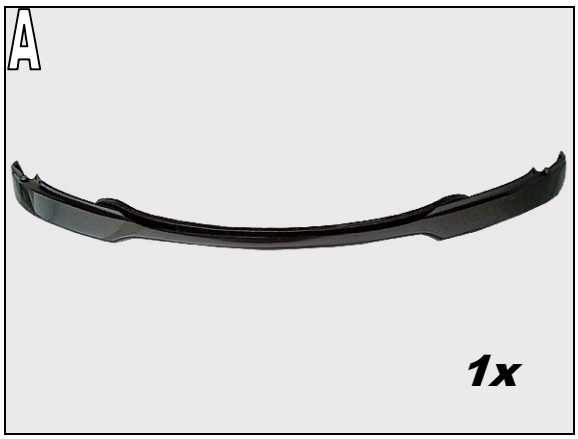

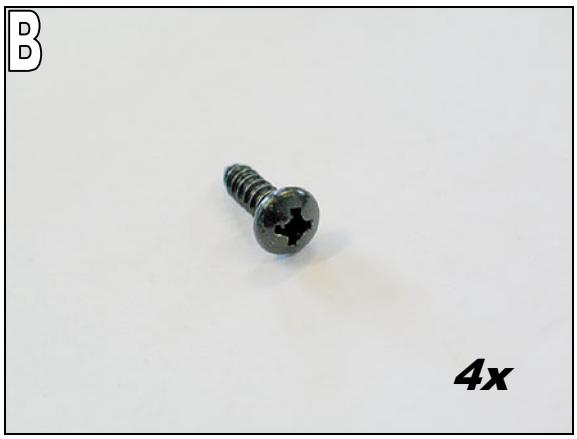







A	Frontspoiler / hochglänzend klar lackiert
B	Linsenkopf Blechschrauben Ø3,9x13mm
C	AC Schnitzer Vitro Aufkleber – silber/schwarz –
D	Kleber 80ml inkl. Reiniger
E	TÜV Gutachten

Montageanleitung

AC Schnitzer Frontspoiler 1er M Coupé

2. Montage AC Schnitzer Frontspoiler

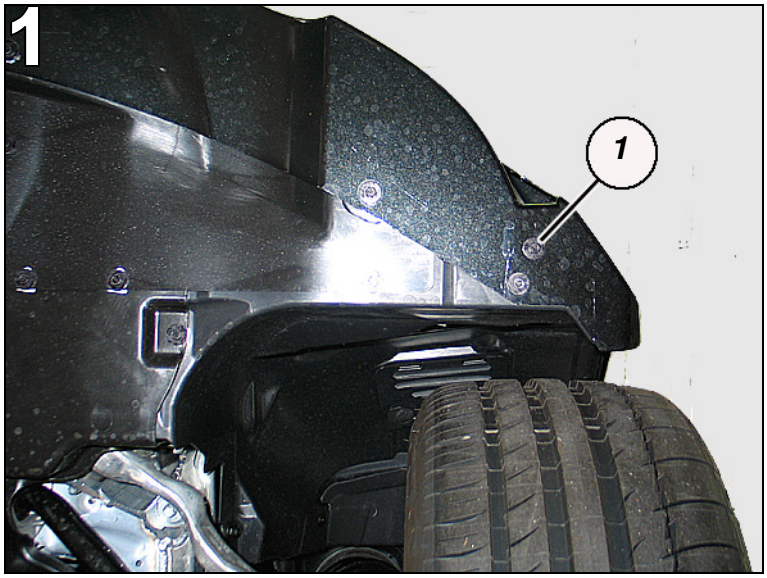


Abb.1
Vordere Befestigungsschraube **(1)** entfernen.
Rechts + links (wird nicht wiederverwendet)

Hinweis!
Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit Reiniger gesäubert werden!

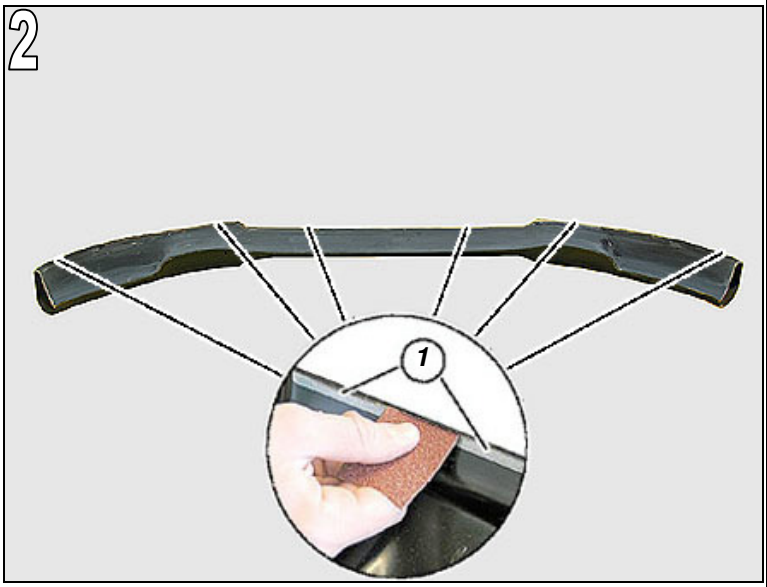


Abb.2
Klebenuten **(1)** des Frontspoilers von Lackresten befreien, anschleifen und mit dem mitgelieferten Reiniger säubern.

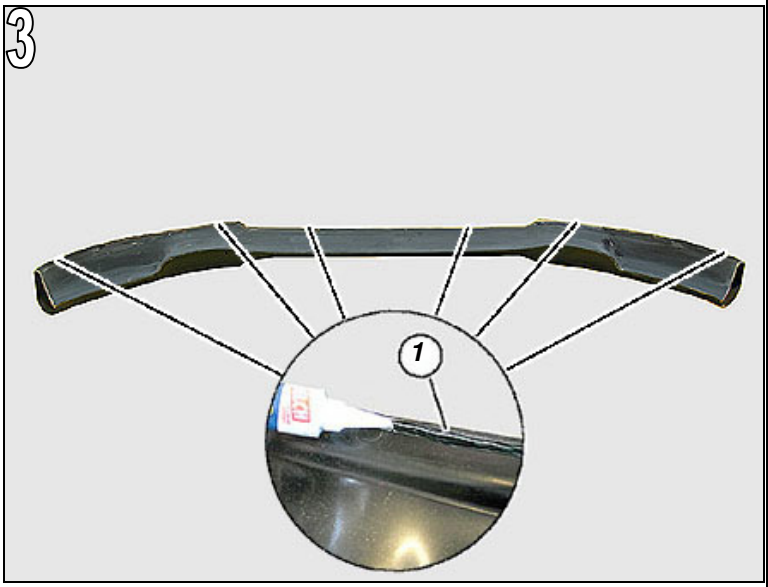


Abb.3
Kleber in Form einer Kleberraupe mit Ø5mm entlang der Klebenuten **(1)** auftragen.

Montageanleitung

AC Schnitzer Frontspoiler 1er M Coupé

2. Montage ... (Fortsetzung)

Abb.4
AC Schnitzer Frontspoiler **(1)** am Fahrzeug ansetzen und mit Klebeband **(2)** fixieren.

Um einwandfreie Anlageflächen zu gewährleisten, die Bremsluftschächte **(3)** mit geeigneten Hilfsmitteln unterlegen. (z.B. Hartschaumplatte)

Evtl. an den Klebeflächen austretenden Kleber mit dem mitgelieferten Reiniger entfernen.

Trocknungszeit des Klebers ca. 24 Stunden.
Waschanlagenfest nach ca. 48 Stunden.

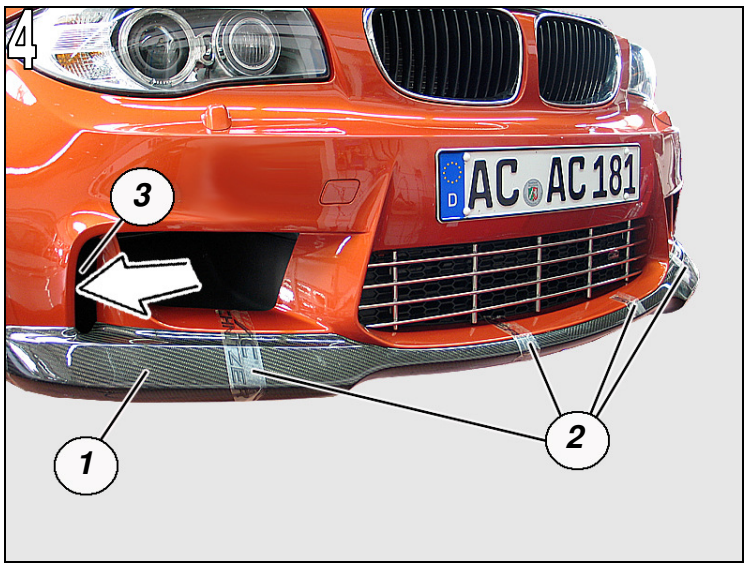


Abb.5
AC Schnitzer Frontspoiler von unten mit den mitgelieferten Blechschrauben 3,9x13mm befestigen.

Dazu an den Positionen der Durchgangsbohrungen Löcher im Ø3mm in die Serienverkleidung vorbohren.

Achtung!
Sicherstellen, dass keine darunter befindlichen Bauteile beschädigt werden.

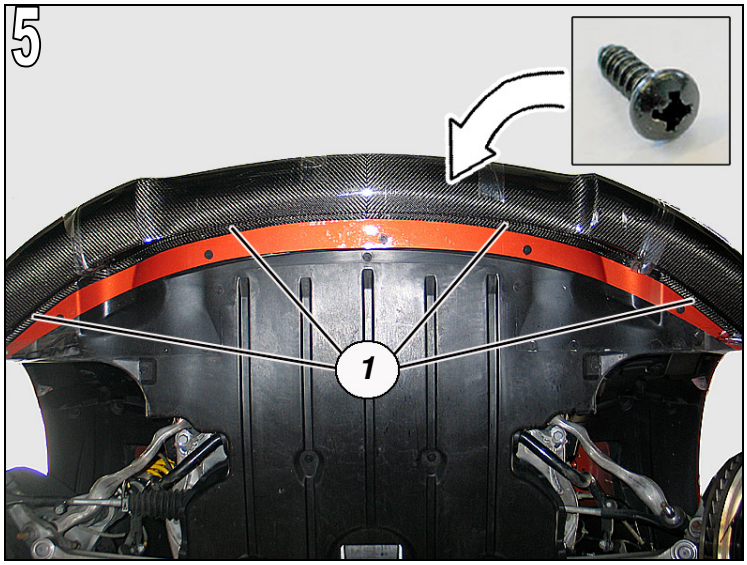


Abb.6
Mitgelieferten AC Schnitzer Vitro Aufkleber **(1)** in die dafür vorgesehene Aussparung einkleben.



Irrtum, Änderung

sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!

AC SCHNITZER®

-Fitting Instructions-

Front Spoiler
1-series M Coupé (E82)



Part No.: 5111 82 520

General Notes!

AC Schnitzer Front Spoiler 1-series M Coupé

Important Notes!

These Fitting Instructions must be read in full before beginning installation work. AC Schnitzer bears no liability for damage caused by incorrect installation!

These Fitting Instructions are intended solely for use by authorised AC Schnitzer dealers.

These Fitting Instructions are in all cases directed at professionals trained in BMW vehicles who have the corresponding specialist knowledge.

All diagrams show LHD vehicles, for RHD vehicles proceed accordingly or follow separate Fitting Instructions.

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

As the legal regulations may vary according to location, please contact the competent authorities for information.

Fitting

Carry out all work in accordance with applicable safety regulations (e.g. wear safety goggles).

Components and surfaces to be glued together must first be thoroughly cleaned with cleaner!

The adhesive drying time is 24 hours. The vehicle can be washed in a car wash after approx. 48 hours.

Fitting Time (1 unit = 5 minutes)

The fitting time is around **12 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.

Tools Required

Electric drill
Bit Ø3mm
Hexagonal wrench SW 8+10
Abrasive paper
Adhesive tape

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de


Contents


AC Schnitzer Front Spoiler 1-series M Coupé

Chapter		Page
1.	Components supplied	4
2.	Fitting the AC Schnitzer front spoiler	5

Components Supplied

AC Schnitzer Front Spoiler 1-series M Coupé

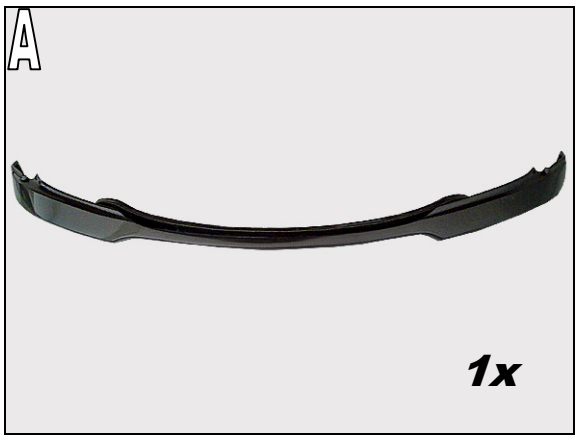

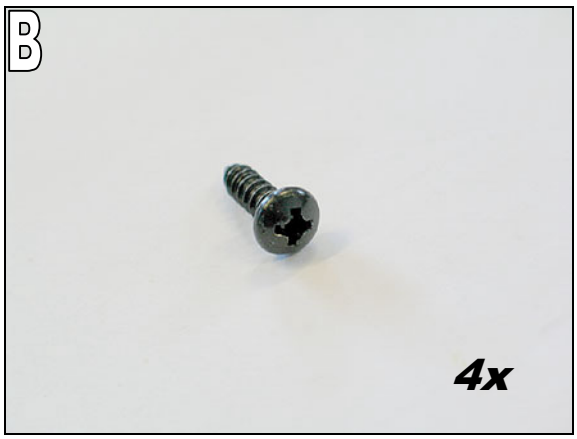







A	Front spoiler / in high gloss clear lacquer
B	Cap head self-tapping screws Ø3.9x13mm
C	AC Schnitzer sticker – silver / black –
D	Adhesive 80ml, inc. cleaner
E	TÜV certificate

AC Schnitzer Front Spoiler 1-series M Coupé

2. Fitting the AC Schnitzer Front Spoiler

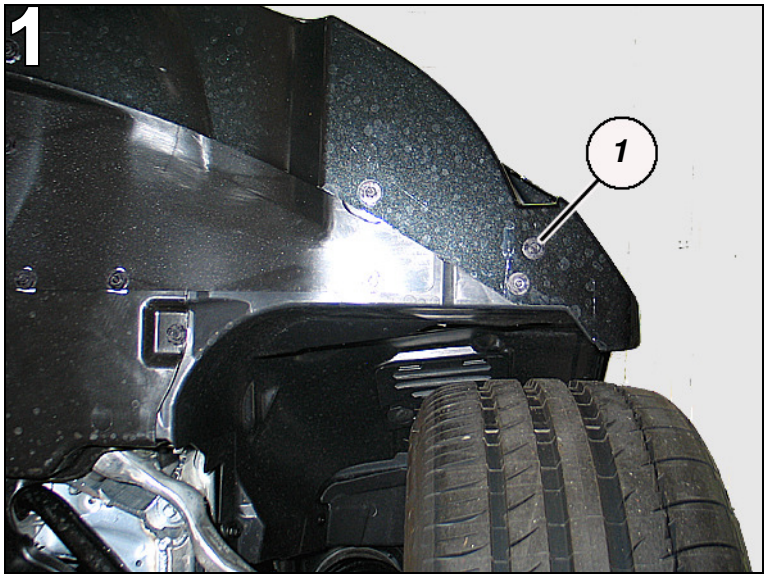


Fig.1
Remove the front fixing screw **(1)**.
Right + left (not re-used)

Note!
Components and surfaces to be glued together must first be thoroughly cleaned with cleaner!

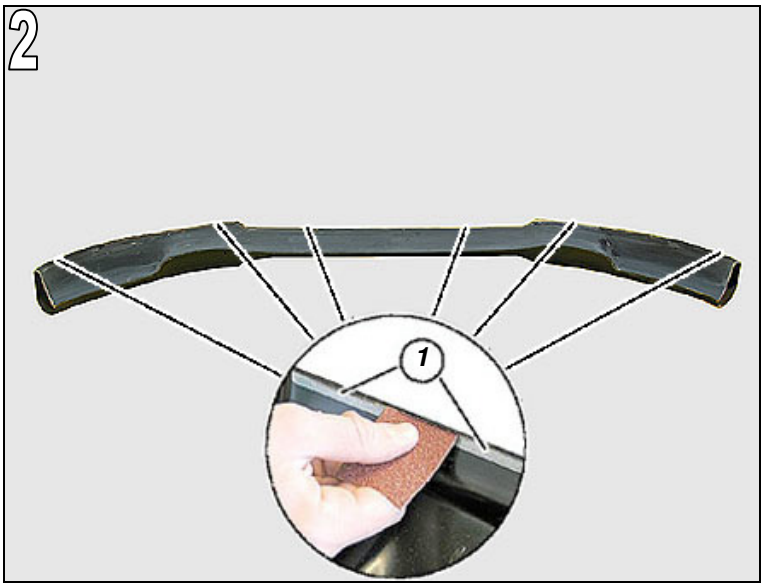


Fig. 2

Remove paint residue from the adhesive grooves **(1)** on the front spoiler, sand down and clean using the cleaner supplied.

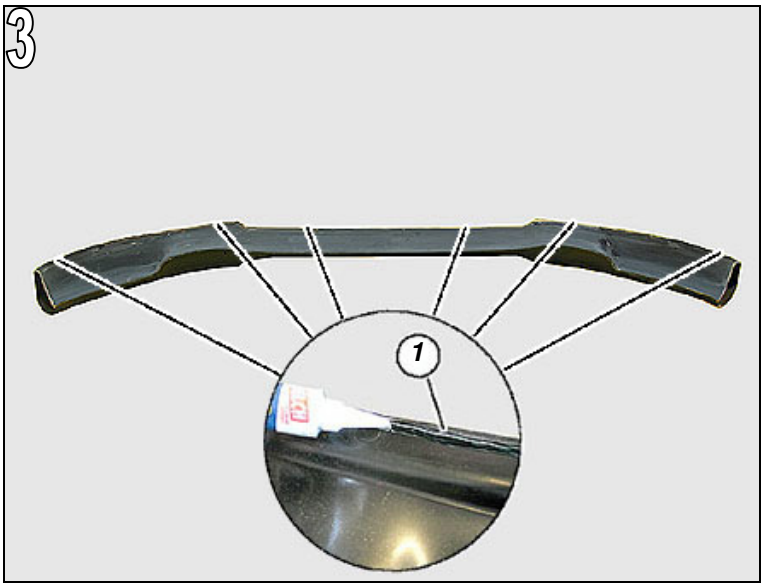


Fig.3
Apply adhesive as a 5 mm bead along the adhesive groove **(1)**.

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de

AC Schnitzer Front Spoiler 1-series M Coupé

2. Fitting... (cont'd.)

Fig.4
Place the AC Schnitzer front spoiler **(1)** on the vehicle and affix with adhesive tape **(2)**.

To ensure a perfect fit, support the brake air ducts **(3)** with suitable aids (e.g. hard foam panel). Remove any surplus adhesive using the cleaner supplied.

The adhesive drying time is 24 hours. The vehicle can be washed in a car wash after approx. 48 hours.

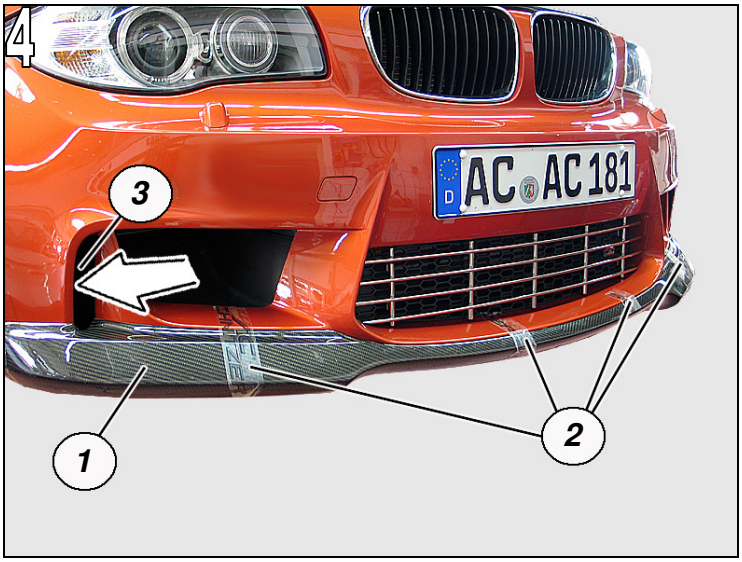


Fig.5
Front below, attach the AC Schnitzer front spoiler using the self-tapping screws 3.9 x 13 mm supplied.

To do this, drill 3mm pilot holes in the standard panel at the positions of the through bores.

Warning:
Ensure that no parts below are damaged.

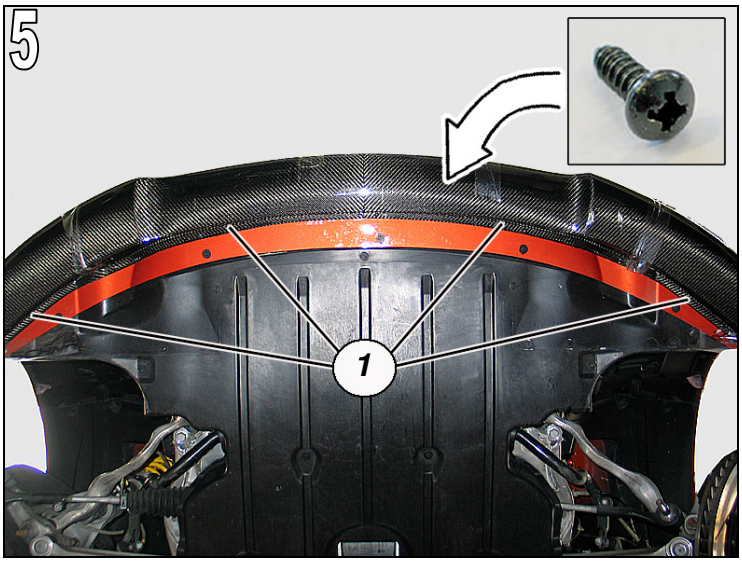


Fig. 6

Affix the AC Schnitzer sticker supplied **(1)** in the recess provided.



Subject to errors, modifications and technical development!