AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

Radabdeckung



5119 601 111 /-112

(english version see page 7)

Allgemeine Hinweise!

AC Schnitzer Radabdeckung

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Im zugehörigen TÜV Gutachten der jeweiligen Rad / Reifenkombination wird in den Auflagen darauf hingewiesen, dass eine vollständige Radabdeckung durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten ist !

Dieser Satz Radabdeckungen umfasst Bauteile für jeweils eine Fahrzeugachse.

Montage

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit Reiniger gesäubert werden !

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **1 AW**.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Gelieferte Bauteile

AC Schnitzer Radabdeckung

A



1x Set

A 1 Satz Radabdeckungen Hinterachse rechts & links

Im zugehörigen TÜV Gutachten der Rad.- / Reifenkombination wird in den Auflagen darauf hingewiesen, dass eine vollständige Radabdeckung durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten ist !

AC Schnitzer Radabdeckung

Montage der AC Schnitzer Radabdeckung

AC Schnitzer Radabdeckung ist passend für die Hinterachse. Nachfolgend wird die Montage an einer Fahrzeugseite beschrieben.

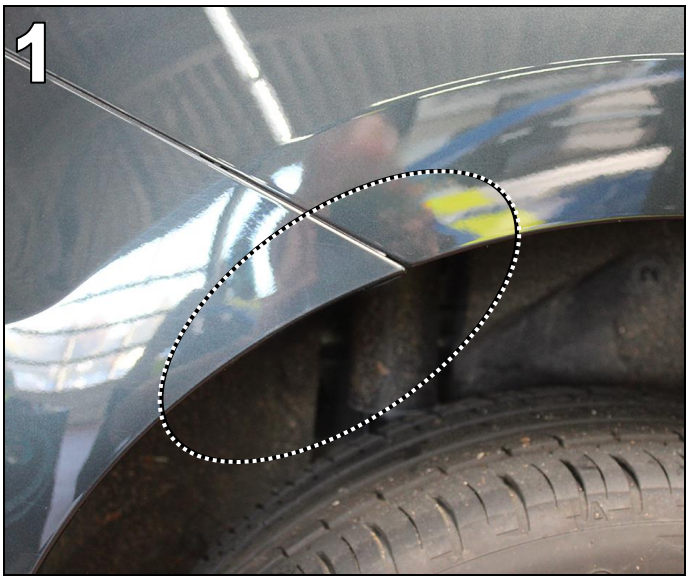


Abb. 1
Montagebereich der AC Schnitzer Radabdeckung.

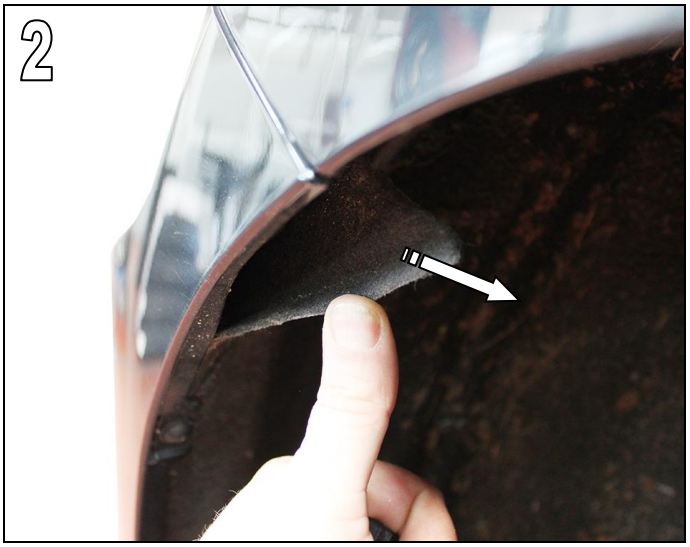


Abb. 2
Innenradhaus im Montagebereich ausfädeln und ins Radhaus zur Seite führen.

Innenseite der Serienheckschürze, im Montagebereich, mit Reiniger reinigen.

Klebefäche muss sauber und fettfrei sein !

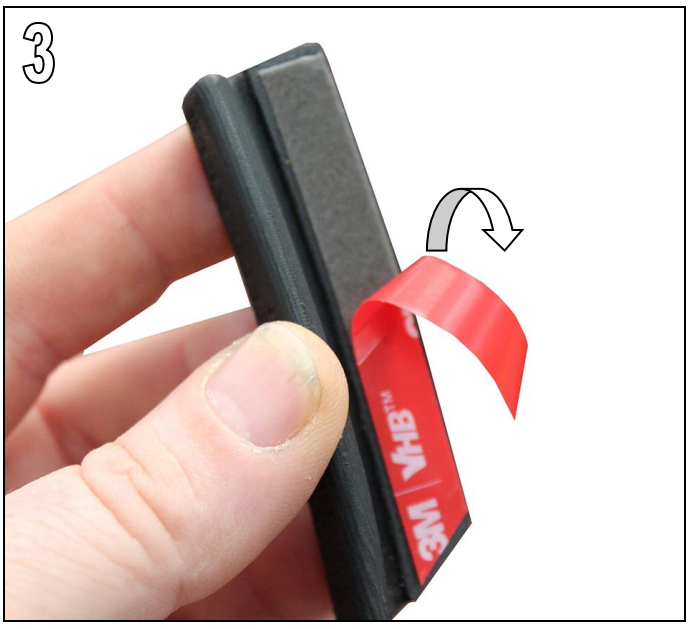


Abb. 3
Klebeschutzfolie der AC Schnitzer Radabdeckung abziehen.

AC Schnitzer Radabdeckung

Montage…



Abb. 4
AC Schnitzer Radabdeckung, wie abgebildet, in der Radlaufkontur einschieben und einkleben.

Rechts & links beachten !

Darauf achten…



Abb. 5
Vorderste Kante der AC Schnitzer Radabdeckung muss bündig mit der Serienheckschürze abschließen.
AC Schnitzer Radabdeckung fest andrücken.



Abb. 6
Innenradhaus in die vorhandene Nut der AC Schnitzer Radabdeckung einführen.

Irrtum und Änderungen, sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !

AC SCHNITZER

-Fitting Instructions-

Wheel Cover



5119 601 111 /-112

General Notes!

AC Schnitzer Wheel Cover

Important Notes !

These fitting instructions must be read before starting installation work. AC Schnitzer accepts no liability for damage caused by incorrect installation !

The target group for these fitting instructions is specialist personnel trained on BMW vehicles with appropriate specialist knowledge.

In the corresponding TÜV certificate for the respective wheel / tire combination, it is pointed out in the conditions that complete wheel coverage must be ensured by suitable measures !

This set of wheel covers comprises components for one vehicle axle each.

Fitting

All work must be carried out in accordance with the applicable safety regulations (e.g. protective goggles).

Components and surfaces that are glued together must always be cleaned with cleaner !

Fitting time (1 unit = 5 minutes)

The fitting time is **1 unit**.

Components Supplied

AC Schnitzer Wheel Cover

A



1x set

A 1 Set Wheel Cover rear axle right & left

In the associated TÜV certificate for the wheel / tire combination, the conditions state that complete wheel coverage must be ensured by suitable measures !

AC Schnitzer Wheel Cover

Fitting the AC Schnitzer Wheel Cover

AC Schnitzer wheel cover is suitable for the rear axle. The fitting on one side of the vehicle is described below.

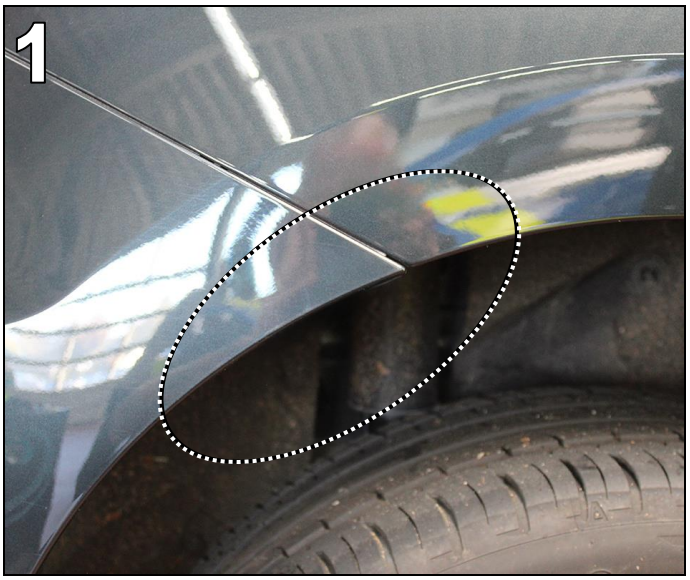


Fig. 1
Fitting area of the AC Schnitzer wheel cover.

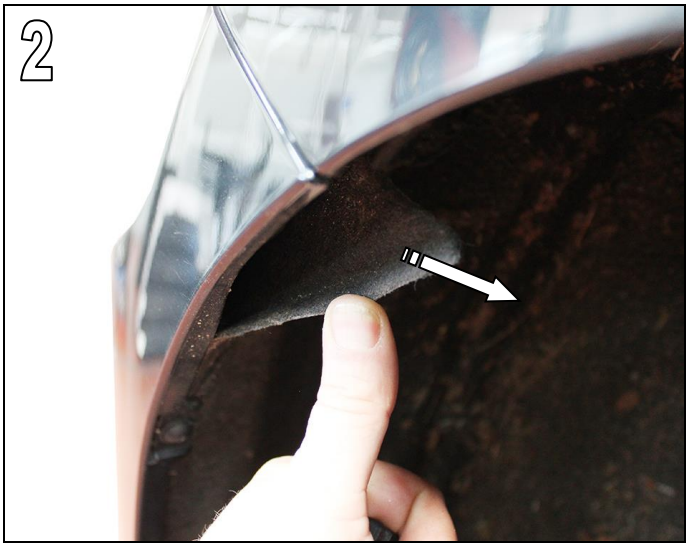


Fig. 2
Unthread the inner wheel housing in the fitting area and guide it into the wheel housing to the side.

Clean the inside of the standard rear skirt, in the fitting area, with cleaner.

Adhesive surface must be clean and free of grease !

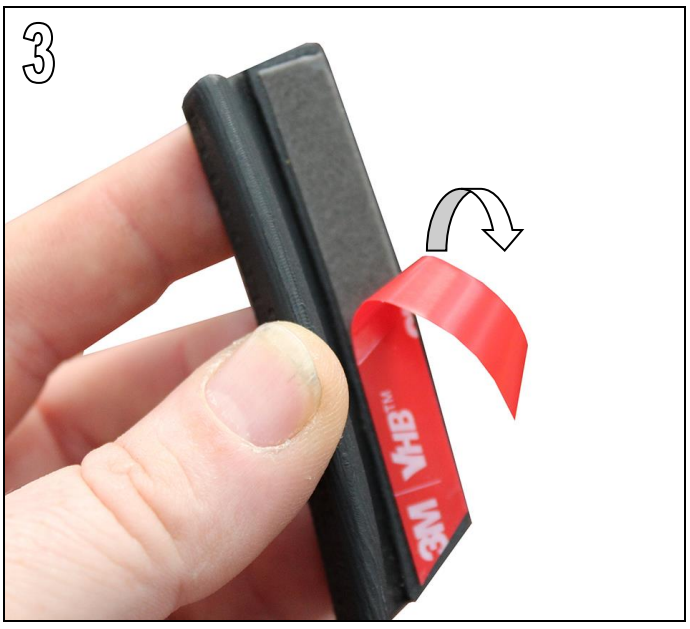


Fig. 3
Remove the protective adhesive film from the AC Schnitzer wheel cover.

AC Schnitzer Wheel Cover

Fitting…



Fig. 4
Insert the AC Schnitzer wheel cover in the wheel arch contour as shown and glue in place.

Pay attention to the right and left !

Pay attention...



Fig. 5
The front edge of the AC Schnitzer wheel cover must be flush with the standard rear skirt. Press AC Schnitzer wheel cover on firmly.



Fig. 6
Insert inner wheel housing into the existing groove of the AC Schnitzer wheel cover.

Errors and omissions excepted, as well as further technical development !


AC
SCHNITZER