AC SCHNITZER®

-Montageanleitung-

Auspuffendblende

- Carbon Sport -

MINI



1814 256 314

(english version see page 7)

Allgemeine Hinweise !

AC Schnitzer Auspuffendblende Carbon Sport MINI

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Diese Montageanleitung ist zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer Händler bestimmt.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW / MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Abbildungen zeigen LHD Fahrzeuge, bei RHD Fahrzeugen ist sinngemäß oder nach gesonderten Montagehinweisen vorzugehen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf !

Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Montage

Warnung ! Verbrennungsgefahr ! Diese Arbeiten nur an abgekühlter Abgasanlage durchführen !

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **8AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Erforderliches Werkzeug

Feile
Luftsäge o.ä.
Markierungsstift
Inbusschlüssel 3mm
Schweißgerät (Schutzgas)
hitzebeständige Farbe (schwarz-matt)

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135

Gelieferte Bauteile

AC Schnitzer Auspuffendblende Carbon Sport MINI

A



2x

B



2x

C



A AC Schnitzer Auspuffendblende Carbon Sport

B AC Schnitzer Reduzierring

C TÜV Gutachten

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135

Montageanleitung

AC Schnitzer Auspuffendblende Carbon Sport MINI

Montage der AC Schnitzer Auspuffendblende



Achtung !
Verbrennungsgefahr ! Diese Arbeiten nur bei abgekühlter Auspuffanlage durchführen !

Abb. 1 & 2
Serienchromendblenden des Schalldämpfers, mit Hilfe eines Gummihammers o.ä., vom Serienschalldämpfer trennen. Serienchromendblenden nach hinten abtreiben.

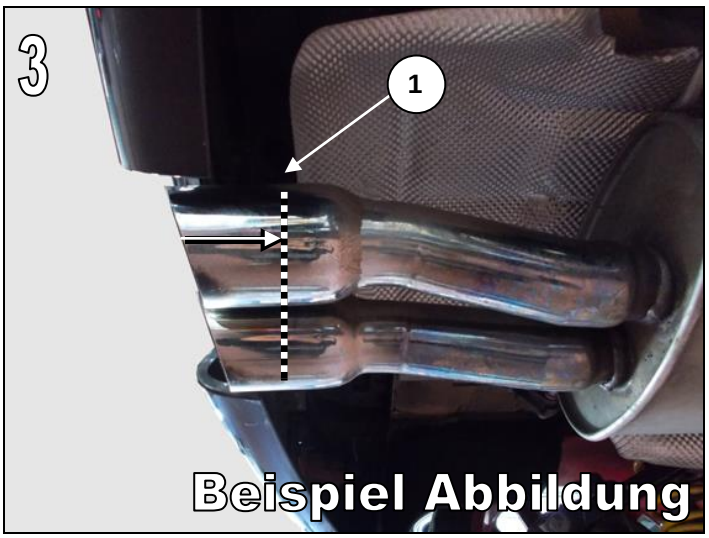


Abb. 3
Das serienmäßige Auspuffendrohr, von der hinteren Kante aus gemessen, markieren und mit einer Luftsäge oder ähnlichen absägen.

Cooper S / SD / JCW F-Modell Reihe : 45mm

Anschließend die Schnittstelle entgraten und mit hitzebeständiger schwarz matter Farbe lackieren.

Beim JCW:
Anschlagsstift mit geeignetem Werkzeug entfernen.
(**siehe Abb. 2)**



AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135

AC Schnitzer Auspuffendblende Carbon Sport MINI

Montage … (Fortsetzung)



Abb. 4
Mitgelieferte AC Schnitzer Reduzierringe in die AC Schnitzer Endblende Carbon Sport, wie abgebildet, einschieben.

Darauf achten, dass die Bohrung (1) des AC Schnitzer Reduzierrings mit der Befestigungsmadenschraube der AC Schnitzer Endblende Carbon Sport fluchtet.

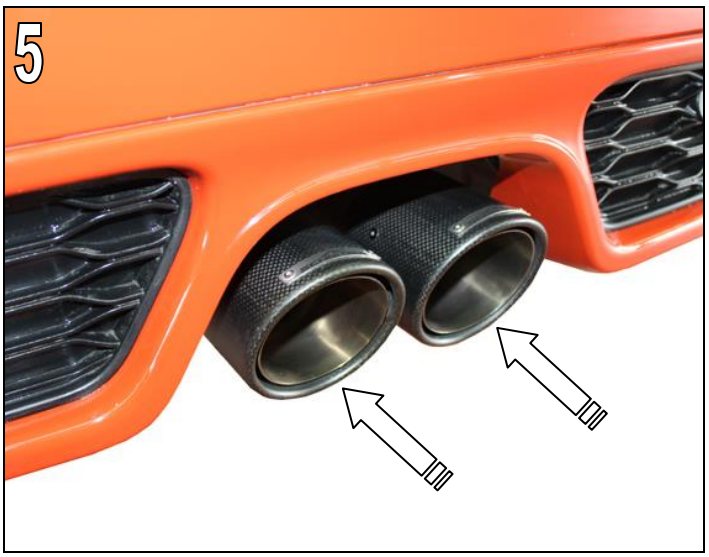


Abb. 5
AC Schnitzer Endblende Carbon Sport auf die serienmäßigen Auspuffendrohre aufschieben.


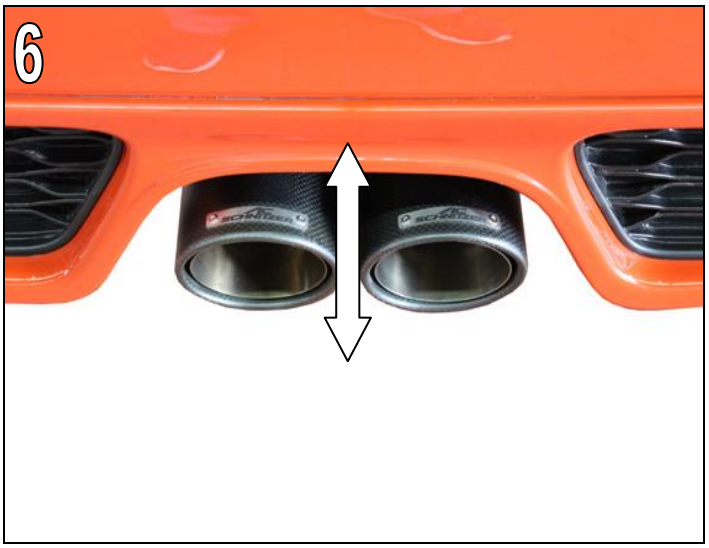


Abb. 6
AC Schnitzer Endblenden Carbon Sport in der Länge ausrichten.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135

AC Schnitzer Auspuffendblende Carbon Sport MINI

Montage ... (Fortsetzung)

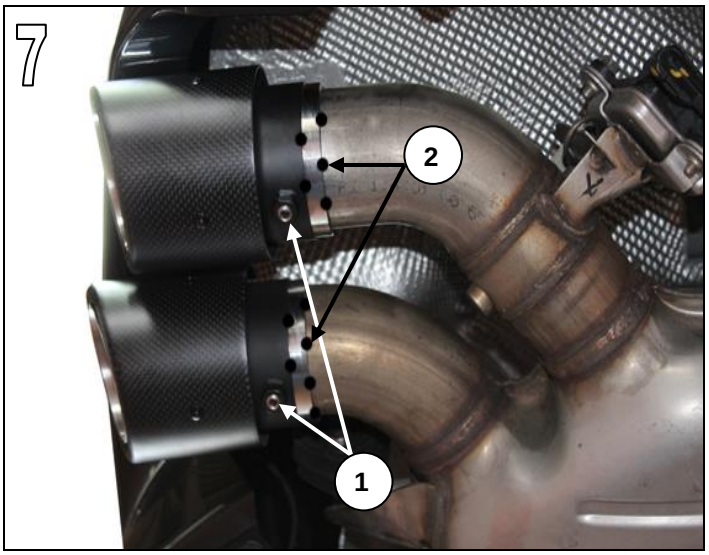

Beispiel Abbildung

Abb. 7
AC Schnitzer Endblende Carbon Sport mit der Befestigungsmadenschraube **(1)** festziehen.

AC Schnitzer Endblenden Carbon Sport und AC Schnitzer Reduzierring an den Übergängen mit ausreichend Schweißpunkten **(2)** sichern.

Achtung !
Vor dem Schweißen Motor kurz starten um evtl. Restgase vom Lackieren der Schnittkante aus dem Serienschalldämpfer entweichen zu lassen.
(Explosionsgefahr !)

Sämtliche Schweißpunkte mit hitzebeständiger schwarzmatter Farbe versiegeln.

Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax –135

AC SCHNITZER®

-Fitting Instructions-

Tailpipe Trim

- Carbon Sport -

MINI



1814 256 314

General Notes !

AC Schnitzer Carbon Sport Tailpipe Trim MINI

Important Notes !

These Fitting Instructions must be read in full before beginning installation work. AC Schnitzer bears no liability for damage caused by incorrect installation !

These Fitting Instructions are intended solely for use by authorised AC Schnitzer dealers.

These Fitting Instructions are in all cases directed at professionals trained in BMW / MINI vehicles who have the corresponding specialist knowledge.

All diagrams show LHD vehicles, for RHD vehicles proceed accordingly or follow separate Fitting Instructions.

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

As the legal regulations may vary according to location, please contact the competent authorities for information.

Fitting

Warning. Risk of burns! Only carry out this work on a cold exhaust system!

Carry out all work in accordance with applicable safety regulations (e.g. wear safety goggles).

Fitting Time (1 unit = 5 minutes)

The fitting time is **8 units** which may vary depending on vehicle condition and equipment level.

Tools Required

File
Air saw or similar
Marker pen
Allen key 3 mm
Welder (inert gas)
Heat-resistant paint (matt black)

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135

Supplied Components

AC Schnitzer Carbon Sport Tailpipe Trim MINI

A



2x

B



2x

C



1x

A AC Schnitzer tailpipe trim carbon sport

B AC Schnitzer reduction ring

C TÜV certificate

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135

AC Schnitzer Carbon Sport Tailpipe Trim MINI

Montage der AC Schnitzer Auspuffendblende

Achtung !
Verbrennungsgefahr ! Diese Arbeiten nur bei abgekühlter Auspuffanlage durchführen !



Fig. 1 & 2
Separate standard chrome tailpipe trims from standard silencer using a rubber mallet or similar. Drive off standard chrome tailpipe trims towards the rear.


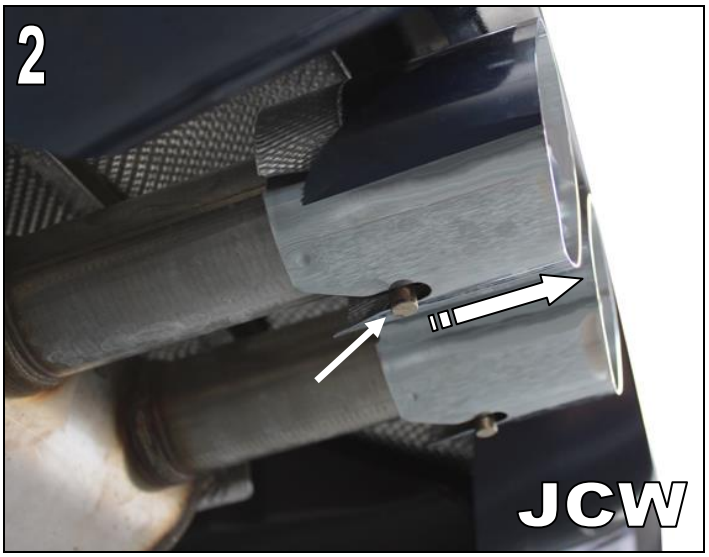


Fig. 3
Mark the standard tailpipe from the rear edge and cut off using a pneumatic saw or similar.

Cooper S / SD / JCW F-model series : 45mm

Deburr cut edges with a file or similar and paint with heat-resistant, matt black paint.

At JCW:
Remove the stop pin with a suitable tool.
(**see Fig. 2)**

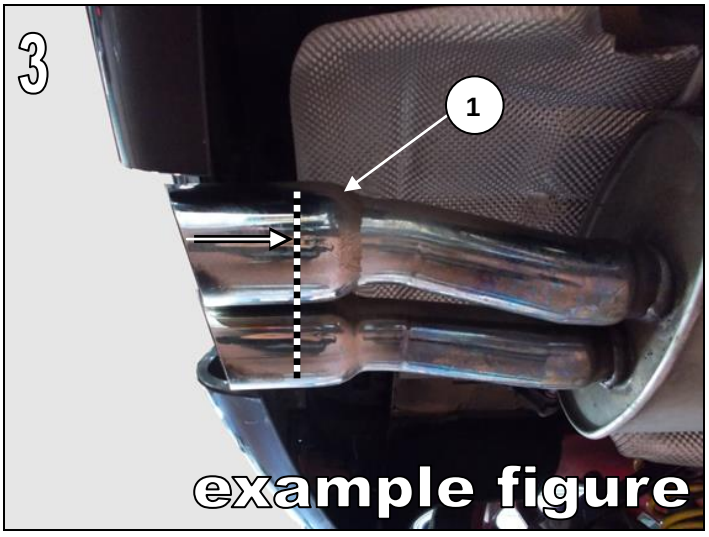

AC Schnitzer Carbon Sport Tailpipe Trim MINI

Fitting … (cont`d.)



Fig. 4
Push the AC Schnitzer reducing ring supplied into the AC Schnitzer Carbon Sport tailpipe trim as shown.

Ensure that the hole (1) in the AC Schnitzer reducing ring aligns with the fixing grub screw of the AC Schnitzer Carbon Sport tailpipe trim.

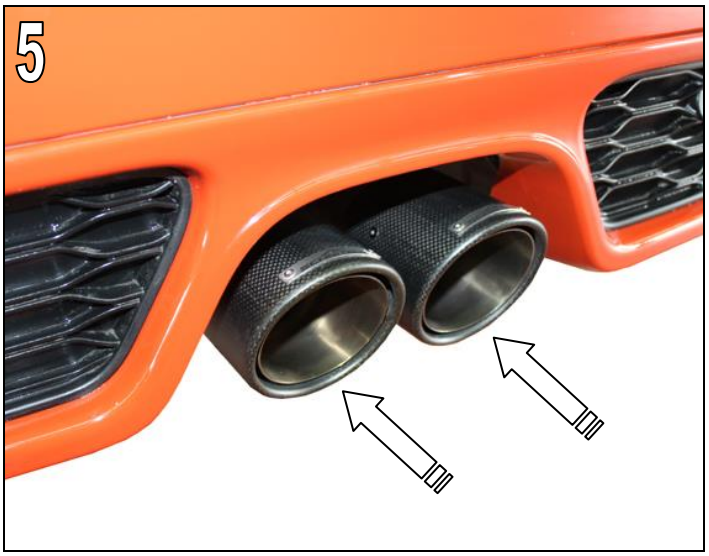


Fig. 5
Slide AC Schnitzer Carbon Sport tailpipe trims onto the standard exhaust tailpipes.


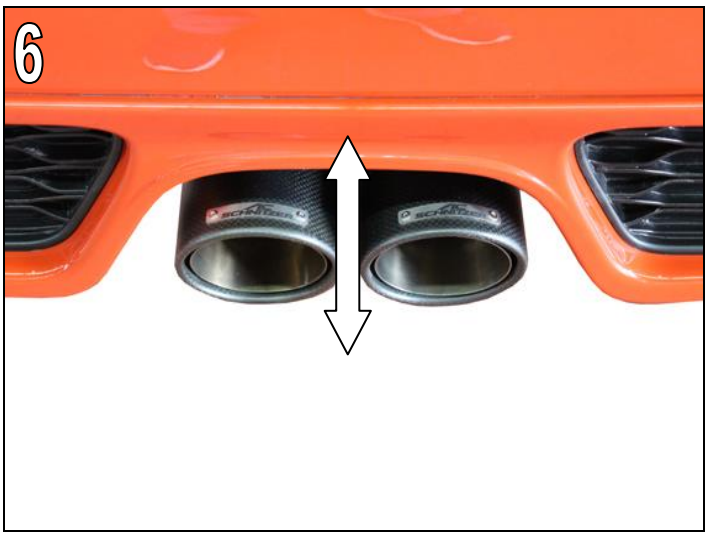


Fig. 6
Adjust length of AC Schnitzer Carbon Sport tailpipe trims.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135

AC Schnitzer Carbon Sport Tailpipe Trim MINI

Fitting ... (cont`d.)

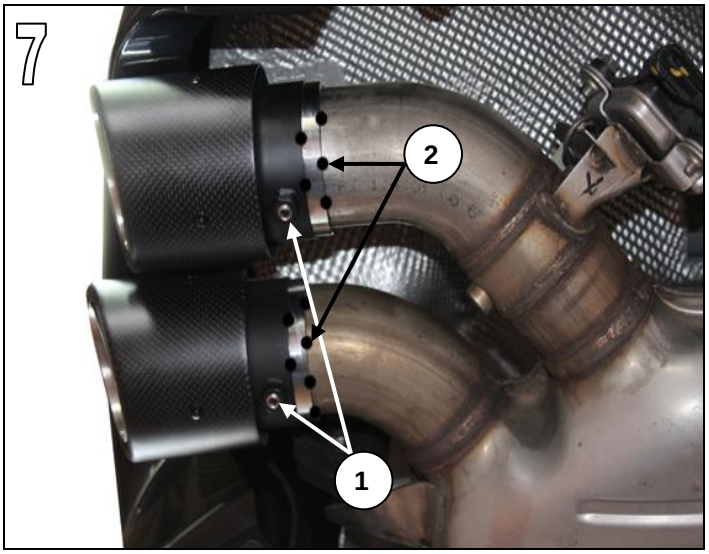

example figure

Fig. 7
Secure AC Schnitzer Carbon Sport tailpipe trims using the fixing grub screw **(1)**.

Secure the AC Schnitzer Carbon Sport tailpipe trims and AC Schnitzer reducing ring at the transitions, using sufficient spot welds **(2)**.

Warning:
Before welding, start engine briefly to allow any residual gases from painting the cut edges to escape from the standard silencer.

(Risk of explosion !)

Seal all weld points with heat-resistant, matt black paint.

Subject to errors, modifications and technical development !

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax –135