AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

Dekor-Set Motorhaube
– MINI F66 / F65 / F67 –



5114 266 3104 /-3108

(englisch version see page 11)

Allgemeine Hinweise !

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI F66 – F65 – F67

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW / MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Die Verklebung der AC Schnitzer Designstreifen soll bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von 18°C bis 25°C erfolgen.

Bei Temperaturen unter 18°C tritt nur eine bedingte Haftung des Klebers ein. Deshalb muss die untere Temperaturgrenze von 18°C unbedingt eingehalten werden.

Montage

Dekor-Set wird mit Übertragungsfolie geliefert und wird nass verklebt.

Fahrzeug Oberwäsche durchführen, wobei keine rückfettenden Mittel verwendet werden dürfen.
Falls vorhanden und notwendig, Seriendesignstreifen zuvor entfernen.

Unmittelbar vor der Verklebung die zu beklebenden Stellen mit Silikonentferner abwaschen, damit Silikon-, Fett und Ölrückstände sicher entfernt werden.

Um eine ausreichende Verklebung zwischen der Folie und dem Fahrzeug zu erreichen, darf das Fahrzeug **24 Stunden** nach dem Aufbringen der Designstreifen keinem kalten oder nassen Klima ausgesetzt werden.
Auf keinen Fall darf der AC Schnitzer Designstreifen mit Lackpolitur oder scharfen Reinigungsmitteln jeglicher Art in Kontakt kommen ! Bitte informieren Sie Ihren Kunden eingehend.

Waschanlagenbetrieb erst nach **72 Stunden** zulässig !

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **6 AW** Das Entfernen eines Seriendesignstreifens ist in der Einbauzeit nicht eingerechnet.


Erforderliches Werkzeug

Cuttermesser
weiches Putztuch
Silikonentferner
Klebeband & Markierungsstift

Gelieferte Bauteile

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI F66 – F65 – F67

A

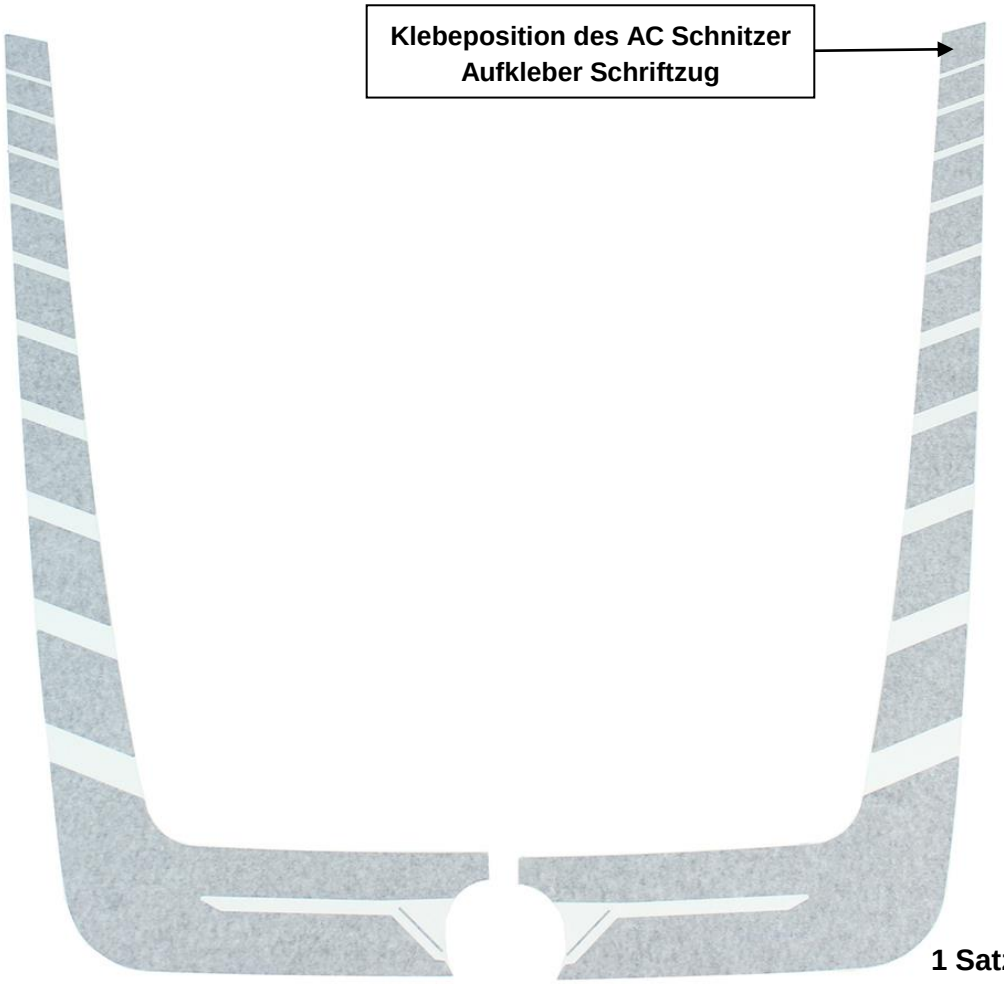


1 Satz

B



1x

C

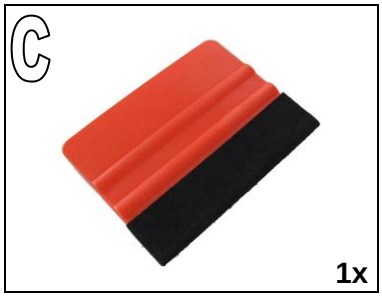

1x

A AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube *(5114 266 3104 rot / 5114 266 3108 schwarz)*

B AC Schnitzer Aufkleber Schriftzug

C Rakel mit Filzlippe

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI F66 – F65 – F67

Montage des AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube

Die Lackoberflächen müssen frei von Silikon, Politur und Fettrückständen sein. Montagehinweise auf Seite 2 beachten !



Abb. 1
Motorhaube mit geeignetem Reiniger reinigen.



Abb. 2
AC Schnitzer Dekoraufkleber rechts, wie abgebildet, auf der Motorhaube / am MINI Emblem anlegen und mit Klebeband fixieren.

Dazu ….



Abb. 3
Kontrolle:
AC Schnitzer Dekoraufkleber mit der Hilfslinie, wie abgebildet, ausrichten.

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI F66 – F65 – F67

Montage ...





Abb. 5 & 6
AC Schnitzer Dekoraufkleber, wie abgebildet, an der Kontur der Motorhaube ausrichten und mit Klebeband fixieren.



AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI F66 – F65 – F67

Montage ...

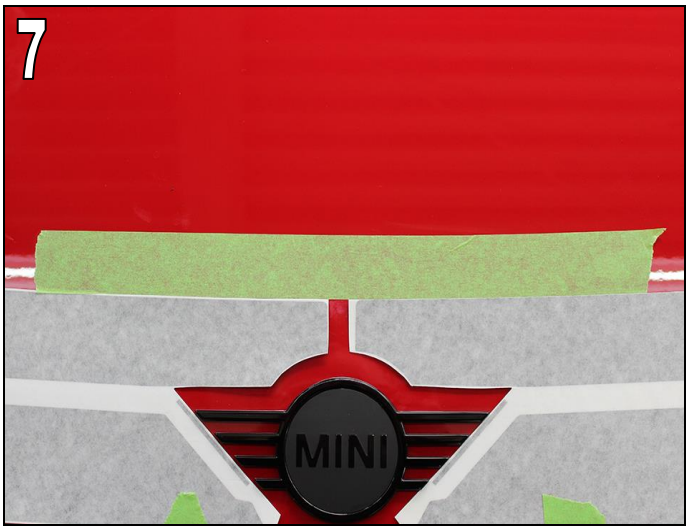


Abb. 7
AC Schnitzer Dekoraufkleber linke Seite, analog rechter Seite auf der Motorhaube anbringen, ausrichten und fixieren.

Auf Seitengleichheit achten !

Im Bereich des MINI Emblems oberhalb, wie abgebildet, ein Klebeband entlang des AC Schnitzer Dekoraufklebers anbringen.



Abb. 8
Entlang des AC Schnitzer Dekoraufklebers, wie abgebildet, ein Klebeband anbringen.

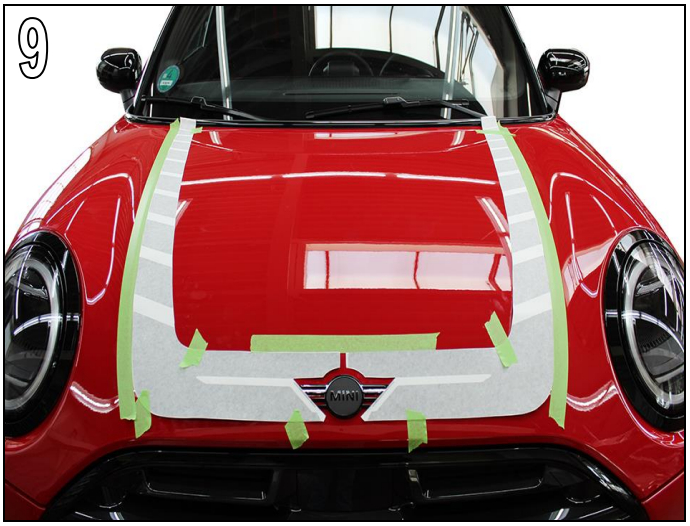


Abb. 9
Fertig angebrachter und fixierter AC Schnitzer Dekoraufkleber.

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI F66 – F65 – F67

Montage ...


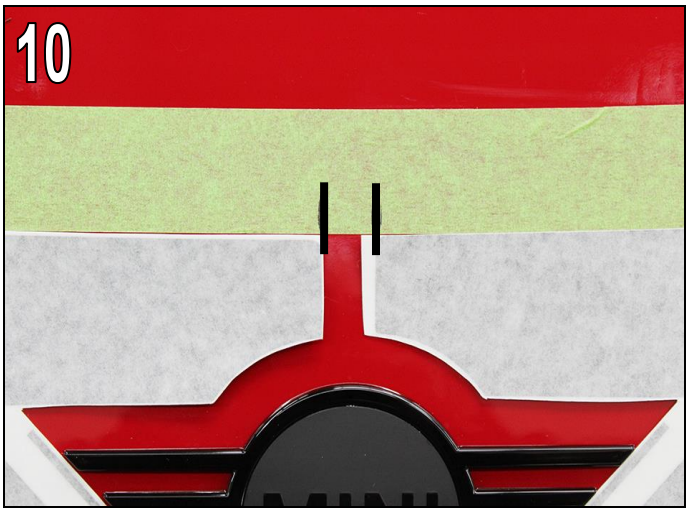


Abb. 10 & 11
Auf dem Klebeband Markierungen zur Ausrichtung des AC Schnitzer Dekoraufklebers anbringen.

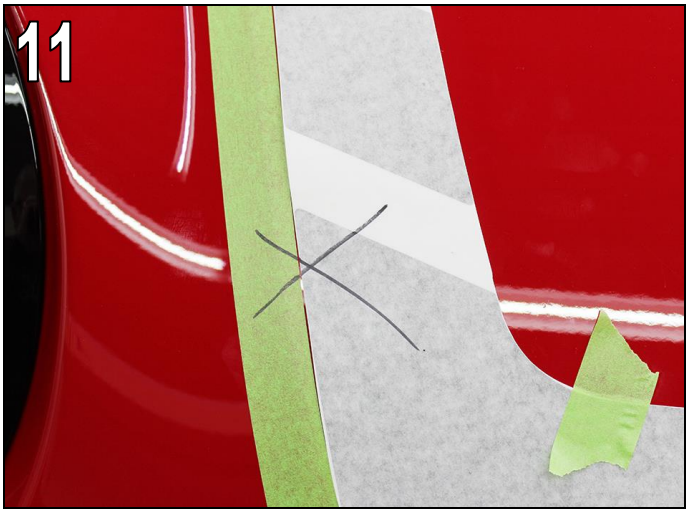

12



Abb. 12
AC Schnitzer Dekor Set Motorhaube wird nass verklebt. AC Schnitzer empfiehlt die Montageflüssigkeit Würth 0893 455 zu verwenden.

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI F66 – F65 – F67

Montage ...

Trägerfolie des AC Schnitzer Dekoraufklebers vom AC Schnitzer Dekoraufkleber abziehen und mit Montageflüssigkeit einsprühen. Klebebereich auf der Motorhaube mit Montageflüssigkeit einsprühen.


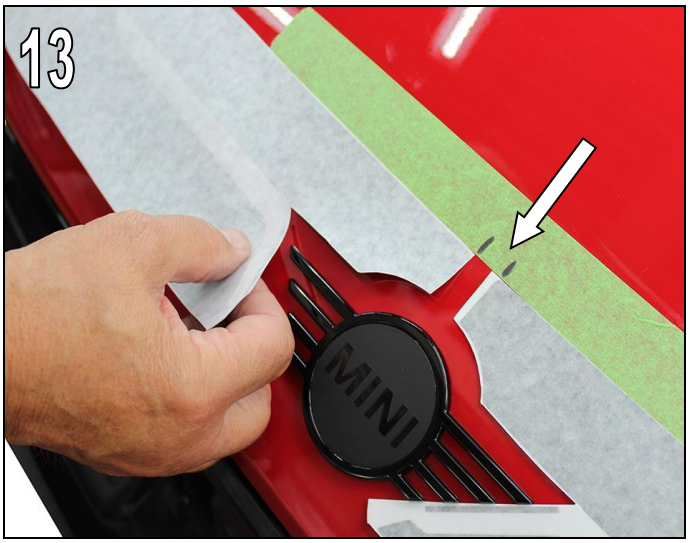


Abb. 13 & 14
AC Schnitzer Dekoraufkleber, wie abgebildet, mit der Hilfslinie am MINI Emblem sowie den angebrachten Markierungen, auf dem Klebeband anlegen und ausrichten.



Abb. 15
Mit der Filzseite des mitgelieferten Kunststofffilz Rakel den AC Schnitzer Dekoraufkleber auf der Motorhaube fest andrücken. Darauf achten, dass die angebrachten Markierungen auf dem Klebeband übereinstimmen.

Hinweis !
Nur nach oben und unten andrücken.
Nicht in Längsrichtung.

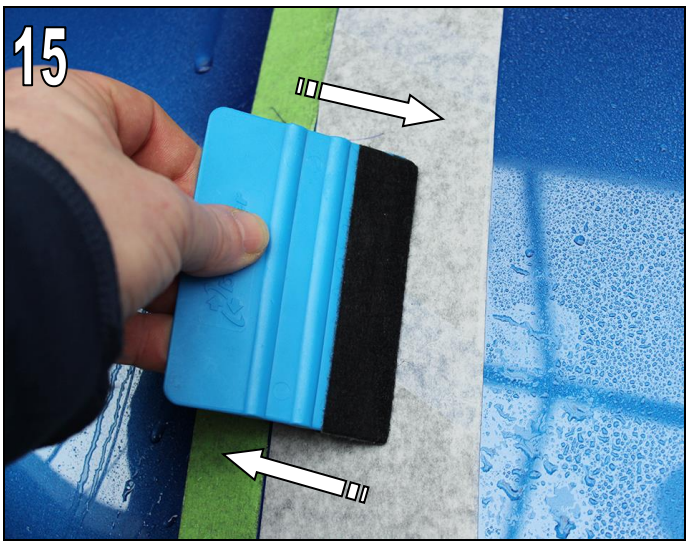

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI F66 – F65 – F67

Montage ...

Klebeband entfernen.



Abb. 16
Fertig aufgeklebter AC Schnitzer Dekoraufkleber mit Schutzfolie.



Abb. 17
Schutzfolie des AC Schnitzer Dekoraufklebers Stück für Stück vorsichtig nach hinten wegziehen.



Abb. 18 & 19
An der hintern Abschlusskante der Motorhaube den AC Schnitzer Dekoraufkleber mit einem Cuttermesser vorsichtig zuschneiden und überschüssiger Dekoraufkleber entfernen.

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI F66 – F65 – F67

Montage ...





Abb. 20
Auf der linken Seite des AC Schnitzer Dekoraufklebers, wie abgebildet, den mitgelieferten AC Schnitzer Schriftzug aufkleben. *Siehe Seite 3.*

Um eine ausreichende Verklebung zwischen der Folie und dem Fahrzeug zu erreichen, darf das Fahrzeug **24 Stunden** nach dem Aufbringen des Dekorstreifens keinem kalten oder nassen Klima ausgesetzt werden.

Waschanlagenbetrieb nach **72 Stunden** zulässig !



Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC SCHNITZER

-Fitting Instructions-

Dekor-Set Bonnet
– MINI F66 / F65 / F67 –



5114 266 3104 /-3108

General Notes !

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI F66 – F65 – F67

Important Notes !

These fitting instructions must be read before starting installation work. AC Schnitzer accepts no liability for damage caused by incorrect installation !

The target group for these fitting instructions is in all cases specialist personnel trained on BMW / MINI vehicles with the appropriate expertise.

The AC Schnitzer design strips should be applied at substrate and ambient temperatures of 18°C to 25°C.

At temperatures below 18°C, adhesion of the adhesive is limited. Therefore, the lower temperature limit of 18°C must be strictly adhered to.

Fitting

Decor set is supplied with transfer film and is applied wet.

Carry out a top wash of the vehicle, but do not use any moisturising agents.
If present and necessary, remove serial design strips beforehand.

Immediately before application, wash the areas to be covered with silicone remover so that silicone, grease and oil residues are safely removed.

In order to achieve sufficient adhesion between the film and the vehicle, the vehicle must not be must not be exposed to cold or wet conditions for **24 hours** after application of the design strips. **Under no circumstances should the AC Schnitzer design stripes come into contact with paint polish or harsh cleaning agents of any kind !** Please inform your customer in detail.

Car wash operation only permitted after **72 hours !**

Fitting time (1 unit = 5 minutes)

The fitting time is **6 unit** The removal of a series design strip is not included in the installation time.


Required tools

Cutter knife
Soft cleaning cloth
Silicone remover
Masking tape & marking pen

Supplied Components

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI F66 – F65 – F67

A

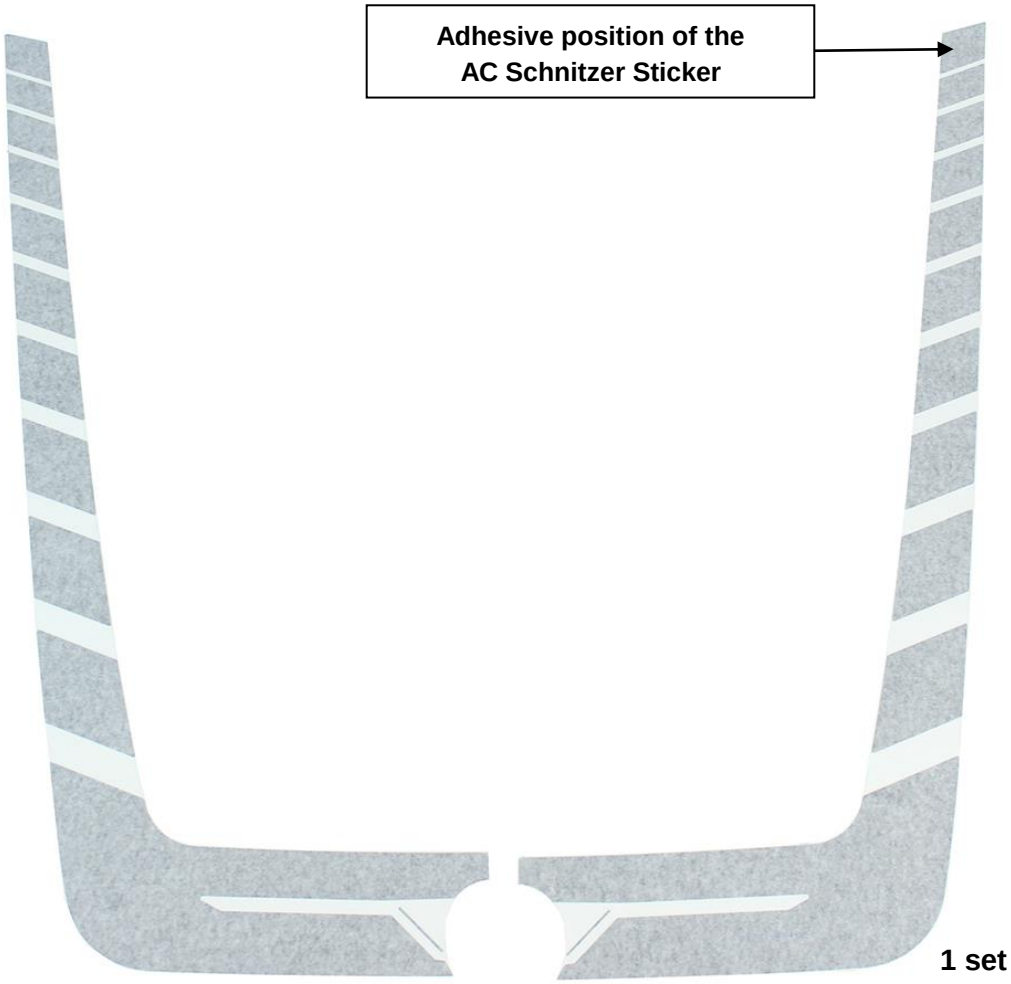


1 set

B



1x

C

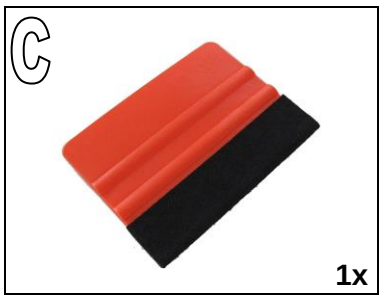

1x

A AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet *(5114 266 3104 red / 5114 266 3108 black)*

B AC Schnitzer Sticker labelling

C Squeegee with felt lip

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI F66 – F65 – F67

Fitting the AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet

The painted surfaces must be free of silicone, polish and grease residues.
Follow the fitting instructions on page 2 !



Fig. 1
Clean the bonnet with a suitable cleaner.



Fig. 2
Position AC Schnitzer dekor sticker right, as shown, on bonnet / MINI emblem and fix with adhesive tape.

To do ….



Fig. 3
Check:
Align AC Schnitzer dekor stickers with the guide line as shown.

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI F66 – F65 – F67

Fitting ...





Fig. 5 & 6
Align AC Schnitzer dekor stickers as shown on the bonnet contour and fix in place with adhesive tape.



AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI F66 – F65 – F67

Fitting ...

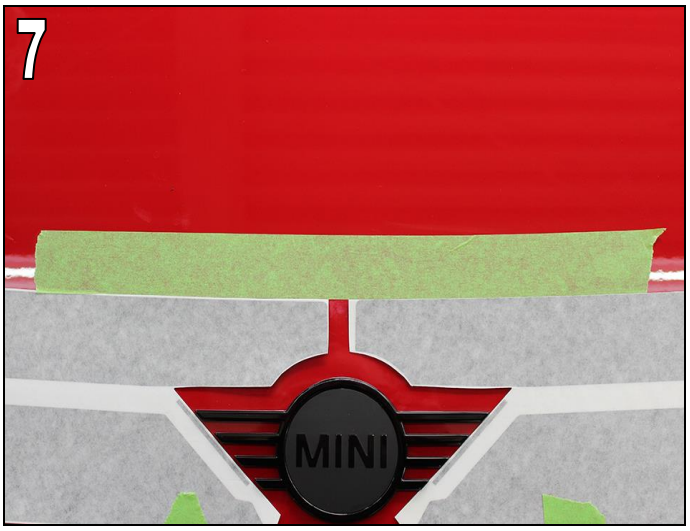


Fig. 7
Apply AC Schnitzer dekor sticker left side, analogue right side on bonnet, align and fix.

Ensure that the sides are aligned !

In the area of the MINI emblem above, apply adhesive tape along the AC Schnitzer dekor sticker as shown.



Fig. 8
Apply adhesive tape along the AC Schnitzer dekor sticker as shown.

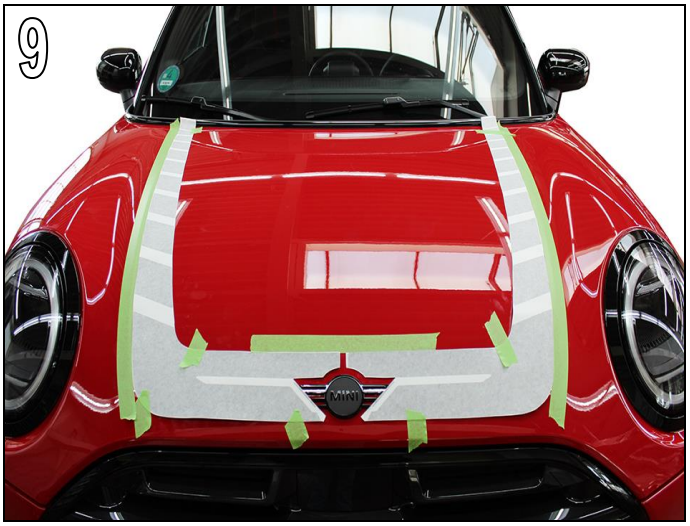


Fig. 9
Pre-fitted and fixed AC Schnitzer dekor sticker.

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI F66 – F65 – F67

Fitting ...


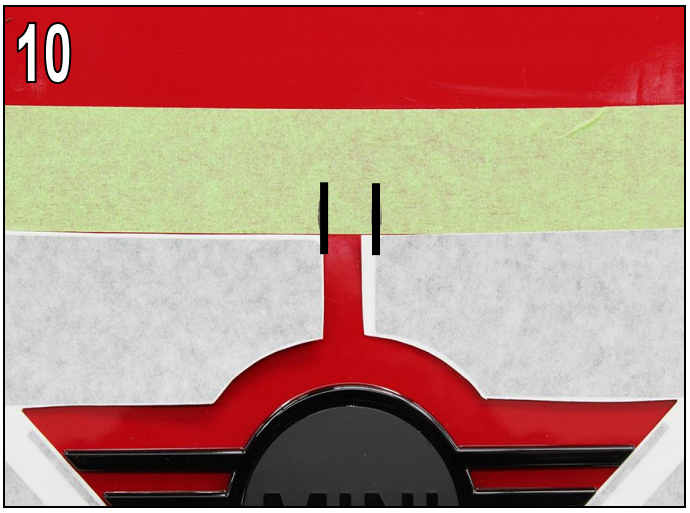


Fig. 10 & 11
Make markings on the adhesive tape to align the AC Schnitzer dekor sticker.

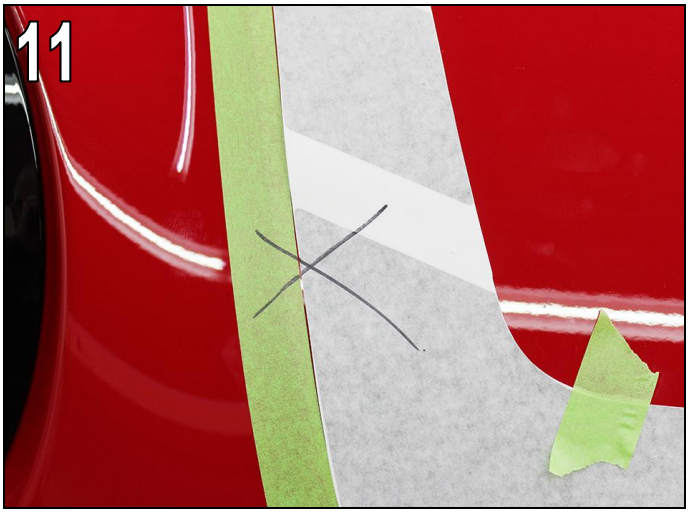

12



Fig. 12
AC Schnitzer dekor set bonnet is glued wet. AC Schnitzer recommends using Würth 0893 455 assembly fluid.

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI F66 – F65 – F67

Fitting ...

Remove the backing film of the AC Schnitzer dekor sticker from the AC Schnitzer dekor sticker and spray with fitting fluid. Spray the adhesive area on the bonnet with fitting fluid.

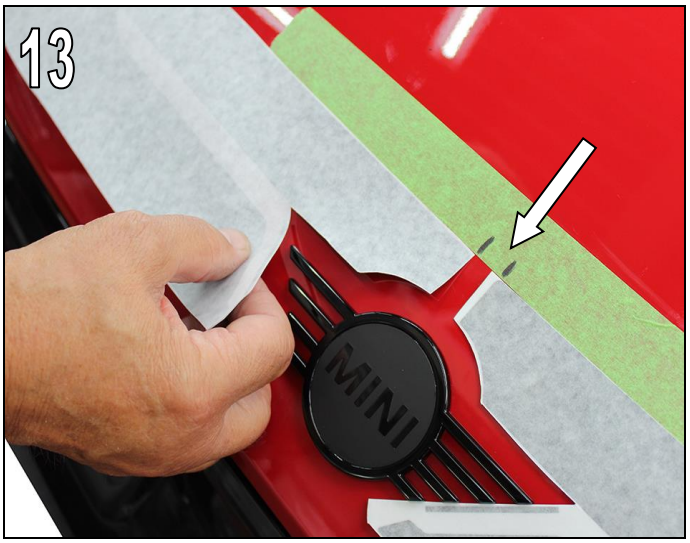


Fig. 13 & 14
Position and align the AC Schnitzer dekor stickers on the adhesive tape as shown, using the guide line on the MINI emblem and the applied markings.



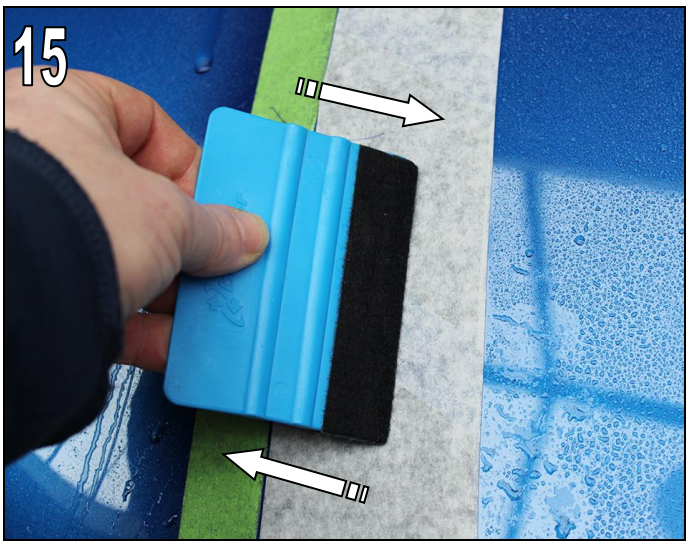


Fig. 15
Press the AC Schnitzer dekor sticker firmly onto the bonnet using the felt side of the plastic felt squeegee supplied. Ensure that the markings on the adhesive tape match.

Note !
Only press upwards and downwards.
Not lengthways.

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI F66 – F65 – F67

Fitting ...

Remove masking tape.



Fig. 16
Pre-applied AC Schnitzer dekor sticker with protective film.



Fig. 17
Carefully peel back the protective film of the AC Schnitzer dekor sticker piece by piece.



Fig. 18 & 19
Carefully cut the AC Schnitzer dekor sticker to size at the rear edge of the bonnet using a cutter knife and remove excess dekor sticker.

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI F66 – F65 – F67

Montage ...





Fig. 20
Stick the AC Schnitzer labelling sticker supplied on the left-hand side of the AC Schnitzer dekor sticker, as shown.
See page 13.

In order to achieve sufficient adhesion between the film and the vehicle, the vehicle must not be exposed to cold or wet weather for **24 hours** after the dekor sticker has been applied.

Car wash operation permitted after **72 hours !**



Subject to errors, modifications and further technical development !