AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

Keyholder



5116 212 210

(englisch version see page 5)

Allgemeine Hinweise!

AC Schnitzer Keyholder

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Diese Montageanleitung ist zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer Händler bestimmt.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Abbildungen zeigen LHD Fahrzeuge, bei RHD Fahrzeugen ist sinngemäß oder nach gesonderten Montagehinweisen vorzugehen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf! Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Montage

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit Reiniger gesäubert werden.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten) / Land Rover (1 AW = 6 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **1 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.


Gelieferte Bauteile

AC Schnitzer Keyholder

A





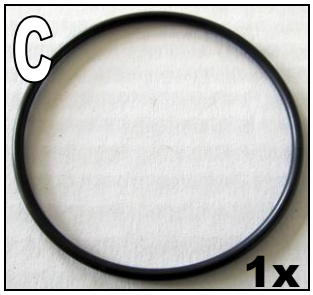

A AC Schnitzer Keyolder Einsatz

B AC Schnitzer Emblemlinse

C Gummi O-Ring

Montageanleitung

AC Schnitzer Keyholder

Montage des AC Schnitzer Keyholders

Ggf. mitgelieferter Gummi O-Ring in der oberen Nut des Keyholders einlegen !
(siehe Abb. Gelieferte Bauteile)

Abb. 1
Ggf. Abbdeckung / Ablage des Cupholders im Fahrzeug entfernen !



Abb. 2 & 3
AC Schnitzer Keyholder im Cupholder des Fahrzeugs nach belieben einsetzen.



Abb. 4
Mitgelieferte AC Schnitzer Emblemlinse in der Vertiefung des Keyholders einkleben. Dazu zuvor die Klebeschutzfolie entfernen !





AC SCHNITZER

-Fitting Instructions-

Keyholder



Part No.: 5116 212 110

General Notes !

AC Schnitzer Keyholder

Important Notes!

These Fitting Instructions must be read in full before beginning installation work. AC Schnitzer bears no liability for damage caused by incorrect installation!

These Fitting Instructions are intended solely for use by authorised AC Schnitzer dealers.

These Fitting Instructions are in all cases directed at professionals trained in BMW vehicles who have the corresponding specialist knowledge.

All diagrams show LHD vehicles, for RHD vehicles proceed accordingly or follow separate Fitting Instructions.

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents. As the legal regulations may vary according to location, please contact the competent authorities for information.

Fitting

Carry out all work in accordance with applicable safety regulations.

Components and surfaces to be glued together must first be thoroughly cleaned with cleaner!

Fitting time (1 unit = 5 Minutes) / Land Rover (1 unit = 6 Minutes)

The fitting time is around **1 unit** and may vary depending on condition and equipment level of the vehicle.


Supplied Components

AC Schnitzer Keyholder

A





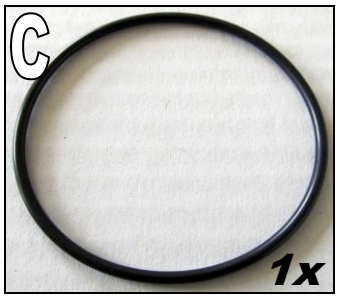

A **AC Schnitzer keyolder insert**

B **AC Schnitzer badge**

C **Rubber O-ring**

Fitting Instructions

AC Schnitzer Keyholder

Fitting the AC Schnitzer keyholder

Place rubber O-ring supplied in the upper groove of the keyholder !
(see Fig. Components Supplied)

Fig. 1
Where applicable, remove cover / lid of cupholder in the vehicle !

Fig. 2 & 3
Insert AC Schnitzer keyholder in the cupholder of the vehicle as desired.

Fig. 4
Affix the AC Schnitzer badge supplied in the recess on the keyholder. First remove protective film on adhesive backing !







